


обрамление для электрокамина

Country 33/FS33W

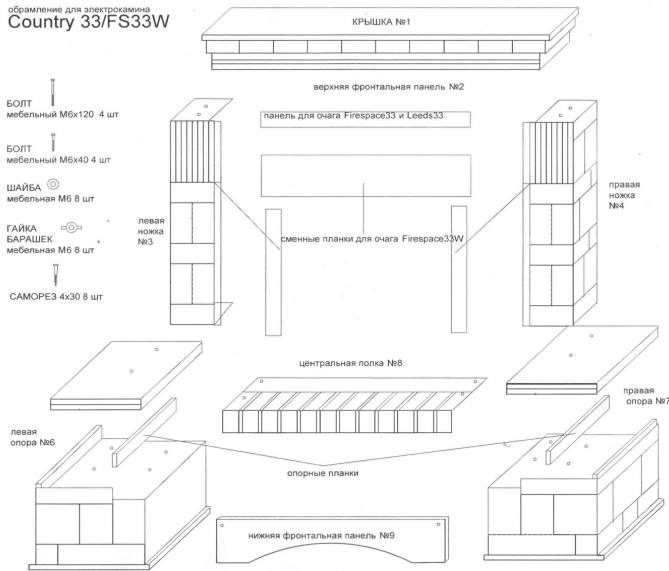

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Данная модель разработана специально для электрических очагов 33 стандарта выреза и очагов FS 33 W (с заменой планок по бокам очага) использование с очагами и других размеров не предусмотрено производителем. Для удобства транспортировки модель поставляется в двух коробках (место1 и место2)

Все детали крепятся между собой мебельными болтами с шайбами и гайками-барашек, при сборке так-же потребуется отвертка с крестообразным наконечником. Рекомендуется сначала только наживить гайки, окончательную затяжку делать после полной сборки.

Сборку электрокамина необходимо производить снизу вверх, в следующей последовательности:

1. Необходимо аккуратно распаковать все детали электрокамина и проверить комплектность поставки.

В месте №1 упакованы все детали облицованные искусственным камнем:

левая ножка №3, правая ножка №4, нижняя фронтальная панель №9, центральная полка №8, левая опора №6, правая опора №7.

В месте №2 упакованы все детали с натуральным шпоном или покраской эмалью.

1. **ВНИМАНИЕ!** Если Вы обнаружили отсутствие или брак каких-то деталей, сразу свяжитесь с продавцом и не приступайте к дальнейшей сборке до получения ответа от продавца. Сохраните упаковку.

2. Установите на пол левую опору №6 и правую опору №7 и скрепите их между собой нижней фронтальной панелью №9, мебельные болты М6х 30 – 2шт необходимо вставить сзади и закрепить шестигранным ключом.

3. Сверху установите центральную полку №8 и вставьте снизу вверх болты М6х 60 – 4 шт через крепежные отверстия, закрепите сверху гайками-барашек.

4. Далее установите опорную планку вплотную с шамотным камнем, закрепите 51 саморезами в намеченные отверстия и на нее левую шпонируемую полку рисунком дерева вверх а фрезерованным краем наружу и сверху на нее левую №3 переднюю ножку и скрепите с опорой двумя мебельными болтами М6х 120 с гайками-барашек, так-же соберите правую сторону.

5. Скрепите ножки между собой верхней фронтальной панелью №2 с помощью саморезов длиной 30мм.

6. Следующая операция – установка сверху крышки. Крышка скрепляется с ножками четырьмя саморезами (по два на сторону) не более 32 мм, с помощью крестообразной отвертки. Необходимо сначала наживить все четыре самореза, после затянуть.

7. Теперь необходимо рукой затянуть все гайки и установить электрический очаг. Нужно учесть что очаги подразделяются на внутреннюю установку (с задней стороны электрический очаг Firespace) и наружную (с передней стороны Leeds с наружными рамками).

8. В этом обрамлении предусмотрена возможность установки очагов с меньшим вырезом. Замена планок для очага Firespace 33 W может быть произведена после окончательной сборки обрамления. Необходимо открутить саморезы и снять шпонируемые планки по бокам от очага, заменить их на более короткие для очага размера и заменить верхнюю фронтальную панель.

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию очага. Электрический камин необходимо включить в розетку и придвинуть к стенке, на выбранное для него заранее место.

Электрокамин готов к работе.